

ZL-U10A 功能补充说明

■ 面板按键的使用：

- ⏻ 开机/关机键：按一下开机，再按一下关机。
- < 增高设定温度。
- > 降低设定温度。


■ 面板按键的扩充功能-----选择风量、风向、工作模式

按住面板上任意键不放，3秒后进入扩充功能设置状态。此时，按键的功能为：

- ⏻ 风向选择。绿灯亮，风向摆叶摆动；绿灯不亮，风向摆叶不摆动。
- > 选择工作模式：红色数码管显示“AÜ”，为自动工作模式；显示“Cö”，为制冷模式；显示“Dr”，为除湿模式；显示“FA”，为通风模式；显示“HE”，为制热模式。
- < 选择风量：绿色数码管显示“AÜ”，为自动风量；显示“Hi”，为高风；显示“--”，为中风；显示“Lo”，为低风；
按住面板上任意键不放3秒钟或10秒内不按任何键，则退出扩充功能设置模式。

■ 其它功能：

- 1、如果空调在1小时内曾经使用过，则用面板按键开机后，其运行模式同上次开机的模式；
- 2、如果空调系统是首次上电用面板按键开机，则系统会根据当前室内温度自动选择合适的工作模式。当室温小于21℃，进行制热；室温大于27℃，进行制冷，22-26℃之间，进行通风；工作模式确定后将按照确定的模式执行制冷、通风、制热工作。
- 3、主电脑板上强制启动键：只有在关机状态下，它才起作用。强制启动空调时，将不提供压缩机延时保护。强制启动时刻，如果室温小于25℃，换向阀上电（制热），否则不上电（制冷），绿色数码管显示室内温度，红色数码管显示室内盘管温度。

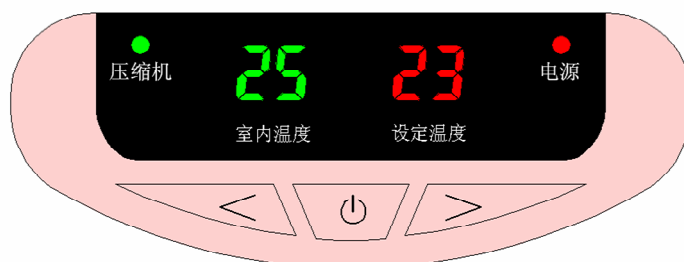

显示代码说明

序号	显示代码	说明
1	E1	室温传感器故障
2	E2	盘管传感器故障
3	E3	制冷剂不足保护
4	dF	制热化霜